クイックスタートガイド

詳しい操作説明は、SO-O5Dに搭載されている「取扱説 明書」アプリ(eトリセツ)をご覧ください。

総合お問い合わせ先 〈ドコモ インフォメーションセンター〉 ■ドコモの携帯電話からの場合

(局番なしの)151 (無料)

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。 受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

(局番なしの)113 (無料)

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。 受付時間 24時間 (年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモショップなどにお問い合わる。

ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/

マナーもいっしょに携帯しましょう。 つ小共の場所で携帯徹底をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

ご不要になった携帯電話などは、自社・他社製品を問わず回収を していますので、お近くのドコモショップへお持ちください。 ※回収対象:携帯電話、PHS、電池パック、充電器、卓上ホルダ → (自社・他社製品を問わず回収) 販売元 株式会社NTTドコモ

製造元 ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社



• Googleアカウントを設定しない場合でも本端末をお使 いになれますが、Googleトーク、Gmail、Google Play などのGoogleサービスがご利用になれません。

動更新しない] のどちらかをタップして選択します。 **7** → をタップする

6 → をタップする

連絡先インポート画面が表示されます。連絡先のインポー トについては、『取扱説明書』アプリまたは『取扱説明書 (PDFファイル)』をご覧ください。

自動更新画面が表示されます。[自動更新する] または [自

8 → をタップする

ション] または [Xperia™アプリケーション] の どちらかをタップして選択します。

9 ▶ [完了] をタップする

· 初期設定 (セットアップガイド) が終了して、ドコモサー ごスの初期設定画面が表示されます。

アプリー括インストール画面が表示されます。[インス

トールする] または [インストールしない] のどちらかを タップして選択します。 11 🗼 をタップする

・ おサイフケータイの利用画面が表示されます。[設定する] または [設定しない] のどちらかをタップして選択しま す。「設定する」を選択すると、おサイフケータイの初期 設定画面が表示されますので、画面の指示に従って設定し

12 🙏 をタップする

・ドコモアプリパスワードの設定画面が表示されます。[設 定する〕をタップして、パスワードを入力します。

・ 位置提供設定画面が表示されます。 [位置提供ON] / [位 置提供OFF] / [電話帳登録外拒否] のいずれかをタッ

14 🗼 をタップする

• プリインアプリ利用状況送信画面が表示されます。 [利用 状況を送信する] または [利用状況を送信しない] のどち らかをタップして選択します。

ホーム画面が表示されます。

・オンラインサービスの設定では、データ接続が可能な状態で あることが必要です。接続状態のステータスアイコンが表示 されていることをご確認ください。

ロック機能

第三者による無断使用を防ぐために、「SIMカードロック」「画 面ロック」を利用できます。

■ SIMカードをロックする

SIMカードロックは、ドコモminiUIMカードにPINコードとい う4~8桁の暗証番号を設定し、電源を入れたときにPINコー ドを入力しないと使用できないようにロックする機能です。 **1** ホーム画面で ■ ▶ [設定] ▶ [セキュリティ] ▶ [SIMカー

トワークまたはWi-Fi] または [Wi-Fiのみ] のどちらか ドロック設定] をタップする 2 [SIMカードをロック] をタップする

3 PINコードを入力して、[OK] をタップする

手順2の「SIMカードをロック」の項目にチェックが入り

・SIMカードのロックを解除するには、同様の操作で解除で きます。

8

面で直で長記定[Xperia™][優先アプリ設定]▶ [ホームアプリ] をタップして切り替えます。また、本端末 で利用するアプリ(ホームアプリ、電話帳アプリ、動画や音 楽を再生するアプリ)を一括で切り替える場合は、ホーム画 面で [優先アプリ設定] ▶ [OK] をタップするか、ホーム画 面で■ ▶ [設定] ▶ [Xperia™] ▶ [優先アプリ設定] ▶ [一括設定] をタップして切り替えます。

本端末のご使用にあたって

● SO-05Dは、LTE · W-CDMA · GSM / GPRS · 無線LAN 方式に対応しています。

• 電池パック SOO6

マイク付ステレオ

(取扱説明書含む)

ヘッドセット(試供品)

各部の名称と機能

① フロントカメラレンス

④ 通知LED: 充電状態、メー

⑤ 近接センサー: タッチスク

⑥ ライトヤンサー: 画面の明

画面ロックキー: ①

ズームキー: 🔽 🖸

(12)ヘッドセット接続端子

17 FOMA/Xi/GPS/Wi-Fi

(19) セカンドマイク: 通話相手

②FOMA/Xiアンテナ部※1

※1アンテナは、本体に内蔵され

及ぼす場合があります。

※2リアカバー裏面のシール

■ ピンチ (拡大/縮小)

スクロール

切り替わるように設定できます。

2 [画面の自動回転] にチェックを入れる

スクリーンショットを撮る

下を同時に1秒以上押す

表示されます。

文字を入力する

縦/横画面表示を自動で切り替える

変えても横画面表示されない場合があります。

本端末の向きに合わせて、自動的に縦画面表示/横画面表示に

1 ホーム画面で ▶ [設定] ▶ [画面設定] をタップする

・ ホーム画面など、表示中の画面によっては、本端末の向きを

現在表示されている画面を画像として撮影(スクリーンショッ

ト) できます。撮影したスクリーンショットはアルバムで確認

1 スクリーンショットを撮影したい画面で、 ① と □ □ の

• スクリーンショットが撮影され、ステータスバーに 🔼 が

本端末の文字入力方法は、あらかじめ日本語入力の「POBox

Touch (日本語) に設定されています。メールの作成や電話

アキーボードが表示され、12キー、QWFRTY、50音、手書

きかなの4種類のソフトウェアキーボードを切り替えて文字

■ソフトウェアキーボードを切り替える

帳の登録などで文字入力欄をタップすると、画面にソフトウェ

ています。アンテナ付近を手

は、はがさないでください。

シールをはがすと、ICカー

で覆うと通信品質に影響を (6)

ドを読み書きできない場合があります。

8

表示内容を上下左右に動かして、表示位置をスクロール(移

ピンチ

が聞き取りやすいように

18 microUSB接続端子

ノイズを抑制

20 リアカバー※2

■スクロール

動)します。

/Bluetoothアンテナ部※1

るさの自動制御

9 タッチスクリーン

10 ストラップホール

(1) 送話口 (マイク)

(13) カメラレンズ

(14) フォトライト

(15) A マーク

(16) スピーカー

ルの受信通知、着信通知

リーンのオンとオフを切

り替えて、通話中の誤動作

② 赤外線ポート

③ 受話□

を防止

(7) 雷源キー/

8 音量 丰一 /

お使いになる前の準備

microSD カード (2GB) **

(試供品) (取扱説明書含む)

※お買い上げ時には、あらかじ

め本端末に取り付けられて

• ワンセグアンテナケーブル

SO01 (取扱説明書含む)

1 2 3 456

strdocomo X)

SONY

います。

● 本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の 中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所、Xiサー ビスエリアおよびFOMAサービスエリア外ではご使用にな れません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴 らしのよい場所であってもご使用になれない場合がありま す。なお、電波が強くアンテナマークが4本たっている状態 で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合があ りますので、ご了承ください。 ●本端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を

傍受されるケースもないとはいえません。しかし、LTE W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通 話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機 で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。 ● 本端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信

を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど 送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合に は、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。 ● お客様ご自身で本端末に登録された情報内容は、別にメモ

を取るなどして保管してくださるようお願いします。本端 末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによっ て、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことが あっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじ めご了承ください。 ● 大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめ

● 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行 うアプリケーションなどによっては、本端末の動作が不安定 になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情 報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に 利用される可能性があります。このため、ご利用されるアプ リケーションなどの提供元および動作状況について十分に ご確認の上ご利用ください。 ● 本端末は、Xiエリア、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイ

スピードエリアに対応しております。

本体付属品を確認する



· SO-05Dのご利用にあたっての注意事項 安全上/取り扱い上のご注意

❖お知らせ

• PIN コードの入力を 3 回連続して間違えると、ロックがか かってPINコードが入力できなくなり、8桁のPINロック解 除コード (PUKコード) の入力が必要になります。 PINロッ ク解除コードの入力を10回連続して間違えると、ドコモ miniUIMカード自体がロックされます。 この場合は、ドコモ ショップ窓口にお問い合わせください

PINコードは、ご契約時の暗証番号をお客様自身で変更でき ますが、PINロック解除コードは変更できません。 ・ネットワーク暗証番号、PINロック解除コード、SIMカード

ロックの詳細については、『取扱説明書』アプリまたは『取 扱説明書(PDFファイル)』をご覧ください。

■ 画面ロック

本端末の電源を入れたり、スリープモードから復帰したりする たびに、画面のロック解除が必要になるように設定します。画 面ロックの解除には、「スライド」/「フェイスアンロック」/ 「パターン」/「PIN」/「パスワード」の5つのうちいずれか を入力するように設定できます。

1 ホーム画面で ▶ [設定] ▶ [セキュリティ] をタップする 2 [画面のロック] をタップする

3 [スライド] / [フェイスアンロック] / [パターン] / [PIN] / [パスワード] をタップする 4 画面の指示に従って操作する

一度設定した画面ロックを無効にするときは、手順2で [画 面のロック] をタップし、設定されているロック解除パター ン/PIN/パスワードを入力して [なし] をタップします。

甚本操作

キーアイコンの基本操作 画面下の 🖜 、🝙 、🗇 の各キーアイコンの主な操作は

次のとおりです。

う バック	・直前の画面に戻ります。または、ダイア グボックス、オプションメニュー、通知 ネルを閉じます。・ソフトウェアキーボードを閉じます。
	ホーム画面に戻ります。
ホーム	
記 最近使用した	最近使用したアプリケーションの一覧を 示します。サムネイルをタップすると起

タッチスクリーンの使いかた

タップ:画面に軽く触れて指を離す

ロングタッチ:画面に長く触れる

タッチスクリーン上では、次の操作ができます。

フリック:画面に触れて上下左右にはらう



できます。

1 文字入力欄をタップする

を入力できます。



・お買い上げ時は、縦画面は12キーキーボード、横画面は QWERTYキーボードに設定されています。

2 🚮 をロングタッチする

るように取り出す 4

3 ■ / ■ / ■ をタップする

■ microSDカードを取り外す

wertyuiop 画面に2本の指で触れ、指の間隔を開いたり(ピンチアウト) 閉じたり(ピンチイン)します。一部の画面では、ピンチアウ

トすると表示を拡大、ピンチインすると表示を縮小します。

asdfghjkl— 🛂 z x c v b n m 🗷 5A 123 、 ⊔ 。 ◀ ▶ ← QWERTYキーボード 50音キーボード 手書きかな入力 ・QWERTY キーボード/50音キーボード/手書きかな入 カに切り替えます

※ / € / № / ■ も表示されます。 * をタップすると、POBox Touch(日本語)の設定 ── 画面が表示され、設定を確認・変更できます。

ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外し

1 トレイの縁の突起部 (**1**) に指先 (爪) をかけて、トレイ

をまっすぐに引き出し、ドコモminiUIMカードの金属(IC)

部分を下にしてトレイに合わせて差し込み、トレイを奥ま

1 トレイの縁の突起部に指先(爪)をかけて、トレイをまっ

・ドコモminiUIMカードを取り扱うときは、金属(IC)部分に

触れたり、傷つけないようにご注意ください。故障や破損の

本端末では、ドコモminiUIMカードを使用します。ドコモ

UIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモ

• ドコモminiUIMカードが本端末に取り付けられていないと、

・ドコモ miniUIM カードについて詳しくは、ドコモ miniUIM

microSDカードの取り付け/取り外し

microSDカードの取り付け/取り外しは、本端末の電源を切り、

リアカバーと電池パックを取り外してから行ってください。ま

1 microSDカードの挿入方向を確認して、ホルダーにまっす

・ microSDカードの金属端子面を下にして差し込みます。

1 microSDカードを指の先で押さえながら、手前にすべらせ

すぐに引き出し、ドコモminiUIMカードを取り出す

されているICカードです。

でまっすぐ押し込む

■ ドコモminiUIMカードを取り付ける

切り欠きの方向にご注意ください。

■ドコモminiUIMカードを取り外す

ショップ窓口にてお取り替えください。

カードの取扱説明書をご覧ください。

た、ACアダプタは取り付けないでください。

■ microSDカードを取り付ける

ぐゆっくりと差し込む

一部の機能を利用することができません。

いでください。

❖お知らせ

原因となります。

■をタップすると、プラグインアプリの一覧が表示さ ★ をタップすると、半角/全角を切り替えます。 ■をタップすると、ソフトウェアキーボードを非表示

■をタップすると、12キーキーボードに切り替えます。

◇お知らせ ・文字入力を中断して文字入力前の画面に戻るときは、 5 をタップします。

• 入力したかな文字に対して予測変換候補または直変換候補 が表示され、入力したい語句をタップして入力できます。 をタップすると、「ひらがな漢字」→「英字」と入力す

る文字種が切り替わります。 ▼をタップすると、音声で文字を入力できます。 ■ をタップすると、カーソル位置の前の文字を削除します。

をタップすると、「ひらがな漢字/英字」→「数字」と入 ____ 力する文字種が切り替わり、ロングタッチすると、半角記号 /全角記号の一覧を表示して入力できます。タブを切り替え ると、顔文字の一覧を表示して入力できます(spモードメー

• 12 キーキーボードでは、キーを連続してタップするトグル 入力のほかに、キーを上下左右方向へフリックするフリック 入力で入力できます。

ル入力時などは、絵文字タフやデコメタフも表示されます)。

ホーム画面

ホーム画面はアプリケーションを使用するためのスタート画面です。 🝙 をタップすると表示され、最大 12個のホーム 画面を左右にフリックして使用します。ホーム画面ではアプリ ケーションのショートカットやウィジェットを追加・移動した り、壁紙を変えるなどカスタマイズできます。



② ウィジェット:検索

©NTT DOCOMO

「ひつじのしつじくん®」

③ ウィジェット: i チャネル ④ウィジェット:マチキャラ ⑤ ショートカット (アプリケーション) ⑥ アプリケーションボタン (7) 壁紙

電池パックの取り付け/取り外し

ドコモminiUIMカードは、お客様の電話番号などの情報が登録 電池パックの取り付け/取り外しは、本端末の電源を切ってか ら行ってください。また、ACアダプタは取り付けないでくだ ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外しは、本端末の電

源を切り、リアカバー・電池パック・microSDカードを取り ■ 電池パックを取り付ける 外してから行ってください。また、ACアダプタは取り付けな

1 リアカバー側面のミゾに親指の指先をかけて、矢印(1) の方向ヘリアカバーを持ち上げて取り外す



クのツメを合わせるように矢印(2)の方向へ差し込む ・電池パックのCEマーク面を上にして差し込みます。



着し(❸)、○部分をしっかりと押し、本端末とすき間が ないことを確認する(4) リアカバーを取り付ける際は、リアカバーの縁の突起部に

指を引っ掛けないようにご注意ください。



1 リアカバーを取り外し、本端末のくぼみから電池パックに

指先をかけて、電池パックを持ち上げて取り外す

充電する

お買い上げ時は、本端末の電池は十分に充電された状態ではあ りません。充電してからご使用ください。 • microUSB接続ケーブルは、無理な力がかからないように水

平にゆっくり抜き差ししてください。 ■ ACアダプタを使う

■ ホーム画面を切り替える

移動できます。

ショート

ウィジェット

フォルダ

きせかえ

グループ

ホーム画面

壁紙ループ

❖お知らせ

あります。

アプリタブ

4) グループ名

ンの数

② おすすめタフ

アプリケーション画面

■アプリケーションを起動する

③ オプションメニューアイコン

⑤ アプリケーションアイコン

⑥ グループ内アプリケーション

⑦グループ内アプリケーショ

アプリケーション画面が表示されます。

壁紙

カット

を追加する

充電には対応のACアダプタをご使用ください。対応充電器以 外をご利用になると、充電できない場合や正常に動作しなくな る場合があります。 ACアダプタ 03 (別売品) を使って充電する場合は、次の操

作を行います。 1 microUSB接続ケーブルのmicroUSBプラグの→ の刻印 面を上にして、本端末のmicroUSB接続端子に差し込む

2 microUSB接続ケーブルのUSBプラグをACアダプタ本体 6

ホーム画面を左右にフリックすると、隣り合ったホーム画面に

ホーム画面は、壁紙を変えたり、アプリケーションのショート

カットやウィジェットなどを追加/削除/移動したりできます。

(電話する連絡先などのショートカットを

ウィジェット一覧で追加する項目をタッ

ホーム画面やアプリケーション画面の背景

を変更したり、ウェブサイトからダウン

Xperia™の壁紙/アルバム/ライブ壁紙

⁄壁紙ギャラリーの中から画像を選択し

壁紙を変更したり、ウェブサイトからダ

アプリケーション画面のグループのショ・

ホーム画面の一覧を表示して、ホーム画面

を追加したり、削除したり、並べ替えでき

ホーム画面の壁紙の表示をループさせるた

新しいフォルダなどを作成します。

コードして追加します。

/ロードして追加します。

トカットを追加します。

どうかを設定します。

ホーム画面でショートカット、ウィジェット、フォルダ、グ

ループのアイコンを、本端末が振動するまでロングタッチす

れる へドラッグして削除したり、[削除] をタップして削

除したりできます。アプリケーションのショートカットを口

ングタッチして、[アンインストール] ▶ [OK] ▶ [OK] を

タップすると、アンインストールできるアプリケーションも

本端末の各機能をご利用になるには、ホーム画面のショート

カットやウィジェットをタップして主な機能を操作できます

が、ホーム画面にない機能はアプリケーションの一覧画面でア

1 ホーム画面で (アプリケーションボタン) をタップする

a •

イコンをタップして起動するのが基本操作になります。

そのままドラッグして移動したり、画面下部に表示さ

1 ホーム画面上のアイコンがない部分で画面をロングタッチ

• 「操作を選択」メニューが表示されます。

追加します。

*」*ます。

6

2 上下にフリックして使うアプリケーションのアイコンを タップする

アプリケーション画面で、アプリケーションアイコンやグ ループ名を本端末が振動するまでロングタッチして、[ホー

本端末の状態を知る

■ 自分の電話番号を表示する

1 ホーム画面で 🔻 ▶ [設定] をタップする

•「電話番号」欄に電話番号が表示されます。

■ 通知LEDについて 通知LEDの点灯、点滅により、充電を促したり、充電中の充電

LEDの色と

赤の点灯 充電中、電池残量が14%以下であることを示す 電池残量が14%以下であることを示す 赤の点滅 緑の点灯 充電中、電池残量が90%以上であることを示す 緑の点滅 バックライト消灯中に新着Gmailがあることを `ックライト消灯中に不在着信/新着メッセー 「(SMS) があることを示す **橙色の点灯** | 充電中、電池残量が 15%~89%であることを

・ 電源ON時に電池残量が起動するのに十分でない場合は、 む を押すと赤く点滅します。

0 🗷 🖫 🗏 12:34 ステータスバーに表示される主なアイコンは次のとおりです。

ステータスアイコン

| | 電波状態 国際ローミング中 HSDPA使用可能 HSDPA通信中 3G(パケット)使用可能 3G (パケット) 通信中 LTE使用可能 LTE通信中

B

示されたら「キャンセル」を選択してください。 3 充電が終わったら、microUSB接続ケーブルのmicroUSB プラグを本端末から取り外す 4 microUSB接続ケーブルのUSBプラグをパソコンのUSB

ポートから取り外す お買い上げ時は「USB接続モード」が「メディア転送モード (MTP) 」に設定されているため、Microsoft Windows XP のパソコンで本端末を充電するには、パソコンにMTP driver

のインストールが必要となります。Windows Media Player

のUSB接続端子に差し込み、ACアダプタ本体のプラグを

3 充電が終わったら、microUSB接続ケーブルのmicroUSB

1 microUSB接続ケーブルのmicroUSBプラグの→ の刻印

面を上にして、本端末のmicroUSB接続端子に差し込む

2 microUSB接続ケーブルのUSBプラグをパソコンのUSB

されたら、[スキップ] をタップしてください。

・本端末上に「PC Companionソフトウェア」画面が表示

パソコントに新しいハードウェアの検索などの画面が表

4 ACアダプタ本体を電源コンセントから取り外す

電源コンセントに差し込む

プラグを本端末から取り外す


■ パソコンを使う

ポートに差し込む

10以降をインストールすると、MTP driverをインストール することができます。 充電を開始すると、本端末の通知LEDが赤色/橙色/緑色に 点灯し、緑色に点灯すると電池残量が90%以上になったこと を示します。充電状態は、ホーム画面で▼▶ [設定] ▶ [端 末情報] ▶ [端末の状態] をタップして「電池残量」で確認 できます。充電が完了すると、電池残量が「100%」と表示

の電源がオンになります。

電源オフ時に充電を開始すると、操作はできませんが本端末

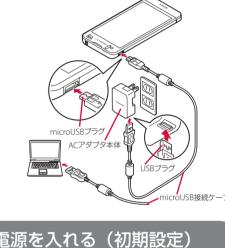

電源を入れる

1 ① を1秒以上押す

・ 画面ロックの解除画面が表示されます。

■ ホーム画面にショートカットやウィジェットなど ムへ追加〕をタップすると、ホーム画面にアプリケーション やグループのショートカットが追加されます。

アプリケーションのショートカットや、よ 次の操作で電話番号のほか、電池残量など端末の状態を確認で

2 [端末情報] ▶ [端末の状態] をタップする

状況、メッセージ (SMS) やメールの受信をお知らせしたり します。

通知内容 点滅

■ ステータスバーについて

画面上部のステータスバーには、右側に本端末の状能(ステー

タス)、左側にメールの新着通知情報などがアイコンで表示さ

Wi-Fi通信中

7

インターネット接続画面が表示されます。[モバイルネッ

「SO-05D」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうご

series

はじめに

ご使用の前やご利用中に、必ず同梱の「SO-05Dのご利用に

あたっての注意事項・安全上/取り扱い上のご注意」 および本

● SO-05Dの操作説明は、本書のほかに、本端末用アプリケー

ションの『取扱説明書』で詳しく説明しています。『取扱説

明書』アプリでは、説明ページの記載内容をタップして実

『取扱説明書』アプリを利用するには、ホーム画面で▼▶

[取扱説明書] をタップします。初めてご利用になる場合や、

再インストールする場合は、画面の指示に従ってアプリ

アプリケーションのダウンロードおよびアップデート時に

は、データ量の大きい通信を行いますので、パケット通信

料が高額になります。このため、パケット定額サービスの

※ Wi-Fi機能を利用してダウンロードする場合、パケット通信料

● パソコンなどでご覧いただける『取扱説明書』(PDFファイ

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/

ル)は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。

※ 本書の最新情報もダウンロードできます。なお、URI および掲

● SO-05Dに関する重要なお知らせを以下のホームページに

● スマホなるほどツアーズ for docomo with series (本端末

のウィジェット) は本端末の便利な機能や知っておきたい基

本操作をドコモダケと一緒に楽しく学べるウィジェットで

す。スマホなるほどツアーズ for docomo with seriesを利

用するには、ホーム画面でいた。

本書では、操作手順にアイコンなどを使用することにより、簡

(例)ホーム画面から (アプリケーションボタン)をタップし

本書の操作説明は、お買い上げ時のホーム画面からの操作で説

明しています。別のアプリケーションをホーム画面に設定して

いる場合などは、操作手順が説明と異なることがあります。

本書で掲載している画面やイラストはイメージであるため、

本書では、操作方法が複数ある機能や設定の操作について、

・本書では「SO-05D」を「本端末」と表記させていただいて

本書はホームアプリが「ドコモ」の場合で説明しています。

ホームアプリを切り替える場合は、ホーム画面で▼▶ [セッ

トアップガイド]をタップし、優先アプリケーション画面で

[今すぐ変更] ▶ [ホームアプリ] をタップするか、ホーム画

1 ホーム画面で ▶ [アラームと時計] をタップする

実際の製品や画面とは異なる場合があります。

おります。あらかじめご了承ください。

操作手順がわかりやすい方法で説明しています。

てアプリケーション画面を表示し、「アラームと時計」を

掲載しております。ご利用の前に必ずご確認ください。

http://www.sonymobile.co.jp/support/

載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

「一ションをダウンロードしてインストールする必要があ

際の操作へ移行したり、参照内容を表示したりできます。

書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

SO-05Dの取扱説明書について

ご利用を強くおすすめします。

manual/download/index.html

use support/product/so-05d/

操作説明文の表記について

略化して次のように記載しています。

タップして起動する操作の場合

はかかりません

■一般電話などからの場合 00,0120-800-000

■一般電話などからの場合 00,0120-800-000

SONY

2 🙃 (左) を 🖥 (右) ヘドラッグする

■ 電源を切る 1 ① を1秒以上押す

ポップアップ画面が表示されます。 **2** [電源を切る] をタップする **3** [OK] をタップする

誤動作防止と省電力のため、設定時間を経過すると、本端末は 画面を消灯して画面ロック状態になります。次の操作でバック ライトを点灯させ、画面ロックを解除してください。 1 ① を押す

2 🙃 (左) を 🖥 (右) ヘドラッグする ⇔お知らせ

ます。

・画面ロックを「スライド」に設定している場合は、画面ロッ クを解除しなくてもステータスバーを下にフリックまたは ドラッグして、通知パネルを確認することができます。

レスネットワーク、オンラインサービスなどを設定したり、ド コモサービスの初期設定を行います。また、後から設定・変更 する場合は、アプリケーション画面から「設定」または「セッ トアップガイド」を起動して設定・変更できます。

言語を選択する画面が表示されます。 2 [日本語] ▶ [完了] をタップする ・「ようこそ」画面が表示され、機能の使いかたと初期設定 を行うことができます。

1 ① を1秒以上押す

3 → をタップする

4 → をタップする ワイヤレスネットワーク画面が表示されます。[ネット ワークの検索]をタップして、Wi-Fiネットワークの追加

をタップして選択します。

を行います。 **5** → をタップする サービス画面が表示されます。「Google」「Facebook」 「Exchange ActiveSync」の設定を行います。

画面のバックライトをオンにする

・バックライトが点灯し、画面ロックの解除画面が表示され

バックライト点灯中に、消灯させて画面ロックをかける場合

初期設定を行う 本端末の電源を初めて入れたときは、使用する言語や、ワイヤ

• ドラッグ:画面に触れたまま目的の位置までなぞって指を離す 9 1 1 1

	ステータスアイコン			
Α	Auto IP機能でWi-Fi接続中			
3	Bluetooth機能ON			
}]	Bluetoothデバイスに接続中			
1	機内モード設定中			
> /	マナーモード(バイブレーション)に設定中			
×	マナーモード(ミュート)に設定中			
(1)	スピーカーフォンがオン			
	マイクをミュートに設定中			
)	アラーム設定中			
	電池の状態			
2	充電中			
×	ドコモminiUIMカードロック中、またはドコモminiUIMカードが未挿入			
	通知アイコン			
く	新着Eメールあり			
1	新着Gmailあり			
)_	新着メッセージ(SMS)あり			
(_	メッセージ(SMS)の配信に問題あり			
alk	新着インスタントメッセージあり			
[]	新着エリアメールあり			
,	新着Facebookメッセージあり			
	Facebookへデータアップロード中			
1	Facebookへデータアップロード完了			
<u> </u>	Facebook機能の設定要求通知あり			
	データを受信/ダウンロード			
	データを送信/アップロード			
1	Bluetooth機能の接続要求通知あり			
i	microSDカードを取り外すためにマウント解除(読み書き不可)			
	microSDカード/内部ストレージの準備中			
7	インストール完了(Google Playなどでアプリケーション をインストールする際)			
ĵ	アップデート通知 (インストール済みマーケットアプリの アップデートが通知される際)			
	ソフトウェア更新通知あり、または更新中			
	おサイフケータイ ロック設定中			
*	発信中、着信中、通話中			
8	Bluetoothデバイスで通話中			
î	通話保留中			
ŀ	不在着信あり			
٥	留守番電話あり			
_	カレンダーの予定あり			
)	ストップウォッチ測定中			
0	タイマー設定中			
٥	楽曲をメディアプレイヤーで再生中			
1	楽曲をWALKMANで再生中			
5	ワンセグ起動中			
	FMラジオ使用中			
1	USB接続中			

本端末の電源が入らない 電池パックが正しく取り付けられていますか。 ・雷池切れになっていませんか。

■電源

■充電				
充電ができない(通知LEDが点灯しない、電池アイコンが充電中に変わらない)				
• 電池パックが正しく取り付けられていますか。	P.5			
アダプタの電源プラグやシガーライタープラグが コンオントまたはござった。スターンないよりです。	P.5			

ーライターソケットに正し く差し込まれていますか。 アダプタと本端末が正しくセットされていますか。

充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長 時間行うと、本端末の温度が上昇して電池の状態 アイコンが充電中にならない(充電が停止する) または充電が完了しない場合があります。その場 合は、本端末の温度が下がってから再度充電を

通話中に、電波環境や通話時間によっては受話口

周辺が熱くなることがありますが、異常ではあり

操作中や充電中、また、充電しながらワンセグ視

聴や動画撮影などを長時間行った場合などには

本端末や電池パック、アダプタが熱くなることだ

ありますが、安全上問題ありませんので、そのま

圏外の状態で長時間放置されるようなことはあり

圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探す

電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度によ

電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに

├分に充雷しても購入時に比べて使用時間が極端

に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い

電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。 汚れたときは、

電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてくた

長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれ

る場合があります。「日付と時刻を自動設定」に認

定されているかを確認し、電波のよい場所で電源

無効化されているアプリケーションはありませんか。無効化されているアプリケーションを有効にしてから再度お試しください。

アプリケーションが正しく動作しない(起動できない、エラー

本体上のキーを押しても動作しない

画面ロックを設定していませんか。

1回の使用時間が次第に短くなっていきます。

ため、より多くの電力を消費しています。

操作中・充電中に熱くなる

電池の使用時間が短し

り異なります。

求めください。

時計がずれる

電源断・再起動が起きる

を入れ直してください。

が頻繁に起こるなど)

アクセスポイントを設定する インターネットに接続するためのアクセスポイント(spモー ド、mopera U)は、あらかじめ登録されており、必要に応じ て追加、変更、初期化することもできます。お買い上げ時に は、通常使う接続先としてspモードが設定されています。 アクセスポイントの詳細については、『取扱説明書』アプリま たは『取扱説明書(PDFファイル)』をご覧ください。

■アクセスポイントを変更する

以上かかる場合があります。

1 ホーム画面で ▼ ▶ [設定] ▶ [その他] をタップする **2** [モバイルネットワーク] ▶ [アクセスポイント名] をタッ

プし、アクセスポイントを選択する アクセスポイントを追加する場合は、 ▼ [新しいAPN]を

mopera U

MHL MHL接続中

3 [Wi-Fi] をタップする

プする

一覧を表示します。

TV launcherの起動が可能な状態

1 ホーム画面で ▶ [設定] をタップする

2 Wi-Fiの ○ をタップまたは右にドラッグする

14

・自動的に利用可能な Wi-Fi ネットワークをスキャンして、

4 接続したい Wi-Fi ネットワークをタップし、[接続] をタッ

・セキュリティ保護されているネットワークを選択した場

合は、パスワードを入力して〔接続〕をタップします。

・アクセスポイントを選択して接続するときに誤ったパス

ワード(セキュリティキー)を入力した場合、「保存済み、

WEPで保護」「インターネット接続不良により無効」※「認

証に問題」「接続が制限されています」のいずれかが表示さ

れます。パスワードをご確認ください。なお、正しいパス

ワードを入力してもいずれかのメッセージが表示される場

合は、正しいIPアドレスを取得できていないことがありま

※[接続] をタップしてからメッセージが表示されるまでに5分

す。電波状況をご確認の上、接続し直してください。

mopera UはNTTドコモのISPです。mopera Uにお申し込 みいただいたお客様は、簡単な設定でインターネットをご利用 いただけます。mopera Uはお申し込みが必要な有料サービス です。mopera Uの詳細については、mopera Uのホームペー ジをご覧ください。

故障かな?と思ったら

・まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェッ クして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善され ないときは、本書表紙の「故障お問い合わせ先」または、ド コモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。 マイク付ステレオヘッドセット(試供品)などでワンセグ視 聴中、ワンセグアンテナケーブルからマイク付ステレオヘッ ドセット(試供品)を抜いてもスピーカーから音声は出力さ れません。その場合は、ワンセグアンテナケーブルを接続し 直してください。

21

通知アイコン					
0.13]	赤外線通信中				
≡×	データ通信無効				
3	Wi-Fiオープンネットワーク利用可能				
•	VPN接続中				
₽	Connected devicesにてメディアサーバー実行中/接続要求通知あり				
A	赤色:エラーメッセージ				
	黄色:注意メッセージ				
¢!	同期に問題あり				
~	セットアップガイド未確認				
4	パーソナルエリアの通知あり				
Œ	その他の(表示されていない)通知あり				
<u></u>	Wi-Fi テザリング設定中				
Ψ	USBテザリング設定中				
0	Wi-FiテザリングおよびUSBテザリング設定中				
<u></u>	Wi-Fi Direct接続中				
P	エリア連動Wi-Fi設定中				
ريع	GPS測位中				
1	オートGPS設定中				
	Green Heart省エネアイコン(コンセントからACアダプタを外してください)				
	接続時にLiveWare™マネージャを利用して起動するア プリを設定				
	ヘッドフォン接続中				
2	おまかせロック設定中				
O l	本端末のメモリの空き容量低下				

ステータスバーに通知アイコンが表示されている場合は、ス テータスバーを下にフリックまたはドラッグして通知パネル を開き、通知アイコンの内容を確認できます。

■ マナーモードを設定する

着信音量を0に設定します。本端末では、マナーモードに設定 中でもシャッター音、動画再生、音楽再生、アラームなどの音 声は消音されません。また、着信音や通知音の音量を上げる と、マナーモードは解除されますのでご注意ください。

① を1秒以上押す ポップアップ画面が表示されます。

💹 / 🔯 をタップする

プするとバイブレーションになります。 ■ 機内モードを設定する

電話、インターネット接続(メールの送受信を含む)など、電 波を発する機能をすべて無効にします。

① を1秒以上押す 2 [機内モード] をタップする

電話をかける

1 ホーム画面で **▶** [ダイヤル] タブをタップする

ドコモminiUIMカードが認識されない

関が正確な位置を確認できないことがあります。

お買い上げ後に端末へインストールしたア

ーションにより不安定になっている可能性があ

ります。セーフモード(お買い上げ時の状態に近

い状態で起動させる機能)で起動して症状が改善

ションをアンインストールすることで症状が改善

セーフモードを起動するには、電源を切った状態

で 🕡 を 1 秒以上押し、XPERIAロゴが表示され

く押し続けてください。セーフモードが起動する と画面左下に「セーフモード」と表示されます。

セーフモードを終了するには、電源を入れ直し

セーフモードを起動するときは、事前に必要なデータ

お客様ご自身で作成したウィジェットが消去される

通話ができない(場所を移動しても「圏外」の表示が消えな

い、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない)

電源を入れ直すか、電池パックまたはドコモ P.4

電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は

』を表示している」 状態でも発信や着信ができな

い場合があります。場所を移動してかけ直してく

電波の混み具合により、多くの人が集まる場所で

は電話やメールが混み合い、つながりにくい場合

があります。場所を移動するか、時間をずらして

電池パックを取り外すと、おサイフケータイ ロッ

ク設定に関わらずおサイフケータイの機能が利用

おサイフケータイ ロック設定をしていませんか。

本端末の分マークがある位置を読み取り機にか

きません。電波の届く場所まで移動してください。

ドコモminiUIMカードが正しく機能していません。

サービスエリア外か、電波の届かない場所にいるため利用で

ドコモminiUIMカードを別の端末に挿入してください。機能

するのであれば、問題の原因は本端末にあると考えられま

す。この場合は、本書表紙の「故障お問い合わせ先」にご連

23

ダイヤルボタンを押しても発信できない

機内モードを設定していませんか

かけ直してください。

おサイフケータイが使えない

■おサイフケータイ

できなくなります。

エラーメッセージ

■ 通信サービスなし

SIMカードロックを設定していませんか

miniUIMカードを入れ直してください。

ら、本端末が1回振動するまで ロロの下を長

される場合には、インストールしたアプリケ

番、119番、118番に発信できません。

緊急通報をかけることができません。

機関に通知されます。

端末動作が不安定

される場合があります

2 電話番号を入力して、 をタップする

の電話アプリを起動することができます。

マップします。

約が必要です。

■ (電話帳) 通話中に電話帳一覧画面を表示します。

リーで通話します。

約が必要です。

通話を終了します。

る状態で本端末を耳に当てないでください。

庁)を入力して電話をかけることができます。

2 緊急電話番号を入力して、 をタップする

すことができます。

1 ホーム画面で **▶** 「ダイヤル」 タブをタップする

・聴力を損わないために、スピーカーフォンがオンになってい

本端末が電波の届く範囲内にあるときは、緊急電話番号の

110番 (警察)、119番 (消防と救急)、118番 (海上保安

• 電話番号の入力を間違えた場合は、💌 をタップして消

• 日本国内では、ドコモminiUIMカードを取り付けていない場

合、緊急通報110番、119番、118番に発信できません。

• 画面ロックの解除画面などで [緊急通報] をタップして、緊

急通報をかけることができます。ただし、日本国内では、電

源ON時のPINコード入力画面や、PINロック解除コードの

入力画面では、[緊急通報] をタップしても、緊急通報110

機内モード設定中に、SIMカードロックが設定されていると、

・本端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。110

番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場所

の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理

お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機

ドコモminiUIMカードを正しい向きで挿入してい P.4

■ 電話を終了する

■ 通話音量を変える

■ 通話中の操作

(ミュート)

ダイヤル

通話終了

緊急通報

1 [通話終了] をタップする

1 通話中に □ □ を押して調節する

ます。

・電話番号の入力を間違えた場合は、💌 をタップして消

通話中に きをタップして、[保留] をタップし

ます。保留の解除は、保留中に「保留解除」を

保留を設定するには、「キャッチホン」の契

スピーカーフォンのオン/オフを設定します。

相手の声をスピーカーから流して、ハンズ

通話中のマイクの消音のオン/オフを設定し

追加したい電話番号を入力して電話をかけま

最初の通話は自動的に保留中になります。

通話を追加するには、「キャッチホン」の契

・ホーム画面で■▶ [ダイヤル] をタップすると、Xperia™

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通 知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊 急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると 判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報 と電話番号を取得することがあります。また、「緊急通報位置 通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機 関の準備状況により異なります。

・本端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯電話 からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電 話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を 伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように 移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度 は着信のできる状態にしておいてください

かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場 合があります。接続されないときは、お近くの公衆電話また は一般電話からかけてください。

電話を受ける

1 着信時に (左) にロングタッチして (右) ヘドラッグ • 画面ロック中でもアイコンが表示され、同様の操作で応答

2 通話を終了するには、[通話終了] をタップする

■ 着信を拒否する

できます。

1 着信時に 🖎 (右) にロングタッチして 🛰 (左) ヘドラッグ する

発着信履歴を表示する

発着信リストには、不在着信履歴(♥)、着信履歴(♥)、お よび発信履歴(◄)などが時系列で一覧表示されます。一覧 の右端のし、をタップして電話をかけることができます。

1 ホーム画面で ▶ [発着信リスト] タブをタップする 発着信リスト画面が表示されます。発着信リストに表示さ れた履歴をタップすると、電話の発信やメッセージ (SMS) の送信などを行うことができます。

■ 発着信履歴を削除する

1 ホーム画面で ▶ [発着信リスト] タブをタップする **2** : をタップする

3 [全件削除] ▶ [OK] をタップする

・ 通話履歴を 1 件のみ削除する場合は、発着信リスト画面で削 除したい通話履歴をロングタッチして、「通話履歴から削除」 ▶ [OK] をタップします。

「着信履歴」または「発信履歴」のどちらかを全件削除する 場合は、発着信リスト画面で [着信履歴] / [発信履歴] を タップし、**!** をタップして、[全件削除] ▶ [OK] をタップ

1 ホーム画面で 🖃 ▶ [電話帳] をタップする

1

性があります。 ■ メモリ不足です

空き容量がありません。次の操作で不要なアプリケーションを 削除して容量を確保してください。

絡の上、ご相談ください。

・ホーム画面で 🔻 ▶ [設定] ▶ [アプリ] をタップします。削 除したいアプリケーションをタップして、「アンインストー ル] ▶ [OK] ▶ [OK] をタップします。

スマートフォンあんしん遠隔サポート お客様の端末上の画面をドコモと共有することで、端末操作設

定に関する操作サポートを受けることができます。 ・ドコモ miniUIM カード未挿入時、国際ローミング中、機内 モードなどではご利用できません。

・スマートフォンあんしん遠隔サポートはお申し込みが必要 な有料サービスです。 • 一部サポート対象外の操作・設定があります。

スマートフォンあんしん遠隔サポートの詳細については、ド コモのホームページをご確認ください。 1 スマートフォン遠隔サポートセンター(600,0120-783-360、

受付時間:午前9:00~午後8:00、年中無休)へ電話する 2 [遠隔サポート] をタップする ・初めてご利用される際には、「ソフトウェア使用許諾書」

に同意いただく必要があります。 3 ドコモからご案内する接続番号を入力する

4 接続後、遠隔サポートを開始する

本端末のリセット

本端末の各種設定のリセットやダウンロードしたアプリケー ションを削除して、お買い上げ時の状態に戻すことができます。

1 ホーム画面で ▼ ▶ [設定] をタップする 2 [バックアップとリセット] ▶ [データの初期化] ▶ [携帯

端末をリセット] をタップする 3 [すべて削除] をタップする

• 本端末は自動的に再起動して初期設定画面を表示します。

・本端末のリセットの詳細については、『取扱説明書』アプリ または『取扱説明書(PDFファイル)』をご覧ください。

呆証とアフターサービス

保証について

• 本端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますの で、必ずお受け取りください。記載内容および『販売店名・ お買い上げ日』などの記載事項をお確かめの上、大切に保管 してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐに お買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保 証期間は、お買い上げ日より1年間です。

この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または 一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 • 本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳など に登録された内容が変化・消失する場合があります。 万が一 に備え、電話帳などの内容はご自身で控えをお取りくださる

24

版シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、 ※ 本端末は、電話帳などのデータをmicroSDカードに保存してい

ただくことができます。 ※ 本端末はケータイデータお預かりサービス(お申し込みが必要な ドコモminiUIMカードを抜き差しすることで改善する可能 ービス)をご利用いただくことにより、電話帳などのデータを お預かりセンターにバックアップしていただくことができます。

連絡先タブ

② 電話帳に登録された名前

④ 電話帳に設定された写真

⑦コミュニケーションタブ

示されます。

します。

ができます。

8 タイムラインタブ

9オプションメニュー

12 インデックス

❖お知らせ

①マイプロフィールタブ

① インデックス文字表示域

などで検索できます。

ることができます。

■ 電話帳を削除する

spモードメール

ルの送受信ができます。

1 ホーム画面で**≦**をタップする

れます。

除する電話帳にチェックを入れる

メール/インターネット

2 [削除] ▶ [OK] をタップする

登録内容がアイコンで表

表示するグループを選択

電話発着信履歴、Spモー

ドメール送受信履歴、メッ

セージ (SMS) 送受信履

歴を表示します。履歴か

自分の電話番号を確認できます。

り分けられている電話帳を表示します。

電話帳アプリを起動することができます。

アフターサービスについて

■調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書または本端末用アプリケーション の『取扱説明書』の「故障かな?と思ったら」をご覧になって お調べください。それでも調子がよくないときは、本書表紙の 「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

■お問い合わせの結果、修理が必要な場合 ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障 取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必 ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に 日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

● 保証期間内は ・保証書の規定に基づき無料で修理を行います。

故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保 証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお 取り扱い不良(液晶・コネクタなどの破損)による故障 損傷などは有料修理となります。 ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する

故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

●以下の場合は、修理できないことがあります。

• お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が 発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合

(microUSB接続端子・ヘッドセット接続端子・液晶など の破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能 性があります) ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料

修理となります。

■ 保証期間が過ぎたときは ご要望により有料修理いたします。

● 部品の保有期間は 本端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部

品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本とし ております。 ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修

理ができない場合もございますので、あらかじめご了承く ださい。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっ ては修理可能なことがありますので、本書表紙の「故障お 問い合わせ先」へお問い合わせください。

お願い ● 本端末および付属品の改造はおやめください。

火災・けが・故障の原因となります。 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状

態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。 ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合 があります。

以下のような場合は改造とみなされる場合があります。 液晶部やボタン部にシールなどを貼る

接着剤などにより太端末に装飾を施す

- 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど

25

・ 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっ ても有料修理となります。

● 本端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。 銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘

■ メッセージ(SMS)を作成・送信する **1** ホーム画面で **▶** [メッセージ] をタップする 2 ★ (新規作成) をタップする

3 ▼をタップし、連絡先の一覧から送信する相手をタップし てチェックを入れ、[完了] をタップする

2 画面をフリックして [ダウンロード] をタップする

・以降は画面の指示に従って操作してください。

受信トレイなどが表示されます。新規メールを作成するに

2 メールの作成が終わったら をタップして [送信] をタッ

相手の携帯電話番号を宛先にして、全角最大70文字(半角英

数字で最大160文字) までのメッセージ (SMS) を送受信で

■ spモードメールを送信する

は、「新規メール」をタップします。

1 ホーム画面で ≦をタップする

メッセージ (SMS)

4 [メッセージを作成]をタップして、メッセージ本文を入力する 5 [送信] をタップする ■ 受信したメッセージ(SMS)を読む

メッセージ(SMS)を受信すると、ステータスバーに 助が 表示されます。

1 ホーム画面で ▶ [メッセージ] をタップする 2 相手先のリストから読みたい相手をタップする

ントを設定して、Eメールを送受信できます。

は、🍗 (作成) をタップします。

メッセージ(SMS)が表示されます。

Eメール

: -9

歌話帳

th.

④ — ドコモ太郎

ら、電話発信やメッセージ (SMS) などの送信を行うこと

SNS 連携機能で設定した SNS やブログのタイムライン

が表示されます。タップすると詳細画面が表示され、コメ

インデックス文字をタップすると、インデックス文字に振

・インデックス文字を表示し、五十音順、アルファベット順

・ホーム画面で ■ ▶ [連絡先] をタップすると、Xperia™の

・マイプロフィールには、複数の電話番号やメールアドレス、

SNSやブログのアカウントなどを登録できます。また、名

刺作成アプリを使って作成した名刺データをマイプロ

フィールに保存し、名刺データをネットワーク経由で交換す

microSDカードなどの外部記録媒体を使用して、SDカード

バックアップアプリを利用すると、電話帳、spモードメー

、ブックマークなどのデータの移行やバックアップができ

ます。SDカードバックアップアプリの詳細については、『取

扱説明書』アプリまたは『取扱説明書(PDFファイル)』を

1 電話帳一覧画面で: をタップし、[削除] をタップして、削

・すべての電話帳を削除するには [全選択] にチェックを入

ドコモのメールアドレス (@docomo.ne.jp) を利用して、メー

13

ントやいいね!の投稿をすることができます。

トコモ夏子

■ Eメールを送信する **1** ホーム画面で **▶** [Eメール] をタップする • 受信トレイなどが表示されます。新規メールを作成するに

一般のISP (プロバイダ) が提供するPOP3やIMAPに対応し

たEメールアカウントまたはExchange ActiveSyncアカウ

2 メールの作成が終わったら (送信) をタップする

❖お知らせ ・Eメールアカウントを設定していない場合は、Eメールセッ トアップウィザードが表示され、画面の指示に従って設定し

Googleアカウントをお持ちの場合は、本端末でGmailを使用 してEメールの送受信を利用できます。

ます。複数のEメールアカウントを設定することができます。

■ Gmailを送信する **1** ホーム画面で ▶ [Gmail] をタップする

• 受信トレイなどが表示されます。新規メールを作成するに は、■ (作成) をタップします。 2 メールの作成が終わったら、 ▶ (送信) をタップする

❖お知らせ

• Google アカウントを設定していない場合は、Google アカ

ウントセットアップウィザードが表示され、画面の指示に 従って設定します。複数のGoogleアカウントを設定するこ とができます。

19

銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の 判断ができないため、故障修理をお受けできない場合があ

● 各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・修理やその 他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があ ります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を 行ってくださるようお願いいたします。 ● 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi用の

MACアドレスおよびBluetoothアドレスが変更される場 合があります。 ● 本端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用していま

近づけますとカードが使えなくなることがありますので、 ご注意ください。 使用箇所:スピーカー、受話口部

りますので、ご注意願います。

源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご 来店ください。ただし、本端末の状態によって修理できな いことがあります。

情報などについて 本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成された

データまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウン ロードされたデータなどが変化・消失などする場合がありま す。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当 社の都合によりお客様の端末を代替品と交換することにより 修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれ らのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えること はできません。

更新の前に本端末の中のすべてのデータを確実にバックアッ

理のため、数分から数十分間、動作が遅くなる場合がありま す。所要時間は本端末内のデータ量により異なります。通常 の動作速度に戻るまでは電源を切らないでください。 ◇お知らせ

• 詳しくは、http://www.sonymobile.co.jp/support/をご 覧ください。

本端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解 除すると他社のSIMカードを使用することができます。

● SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしております。 別途SIMロック解除手数料がかかります。

利用いただけません。また、ご利用になれるサービス、機 能などが制限されます。当社では、一切の動作保証はいた しませんので、あらかじめご了承ください。

ブラウザを使ってインターネットへ接続します。インターネッ トへ接続するためのプロバイダ (ISP) やアクセスポイントな どの登録・設定は、通常使う接続先(spモード)があらかじ

・エリアメールはお申し込みが不要の無料サービスです。

※ spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPです。インターネッ ト接続に加え、iモードと同じメールアドレス (@docomo.ne.jp) を使ったメールサービスなどがご利用いただけます。spモードはお申 し込みが必要な有料サービスです。spモードの詳細については、ドコ モのホームページをご覧ください。

■インターネットに接続する

1 ホーム画面で をタップする

緊急速報「エリアメール」

■ 緊急速報「エリアメール」を受信する

■ 緊急速報「エリアメール」を設定する

2

をタップし、[設定] をタップする

1 ホーム画面で **▶** [エリアメール] をタップする

きるサービスです。

ションでお知らせします。

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信することがで

内容通知画面が表示され、ブザー音/専用着信音とバイブレー

エリアメールを受信するかどうかや、受信時の動作などを設定

ブラウザが起動すると、お買い上げ時のホームページに設 定されているdメニューが表示されます。

・ウェブページ表示中に画面を下にフリックすると■や ■が表示され、タップすると新しいタブを開いたりブラウ ザの設定を変更したりすることができます。

本体設定

設定メニューを表示する

設定メニュー画面が表示されます。

無線とネット ワーク	Wi-Fi、Bluetooth機能など、各種ネット ワークに関する設定をします。
端末	通話や音、画面などの設定をします。
ユーザー設定	アカウントやセキュリティなどの設定をします。
システム	日付や時刻などの設定や、端末の情報を確
	認します。

Wi-Fiネットワークに接続する

Wi-Fi機能を利用すると、自宅、社内ネットワーク、公衆無線 LANサービスなどの無線アクセスポイントに接続できます。 ・Wi-FiがONのときでもパケット通信を利用できます。ただ しWi-Fiネットワーク接続中は、Wi-Fiが優先されます。 ・Wi-Fi ネットワークが切断された場合には、自動的に「LTE

/WCDMA/GSM(自動)」ネットワークモードでの接続 に切り替わります。切り替わったままご利用される場合は、 パケット通信料が発生しますのでご注意ください。

20

● 本端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電

■ メモリダイヤル (電話帳機能) およびダウンロード

最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンス を実現し、最新の拡張機能を入手することができます。

・ソフトウェア更新後に初めて起動したときは、データ更新処

SIMロック解除

● 他社のSIMカードをご使用になる場合、LTE方式では、ご

一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 0-05Dからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります。(「+」は 「0」をロングタッチします。) 一般電話などからの場合

ドコモの携帯電話からの場合

一般電話などからの場合

滞在国の国際電話 アクセス番号 -81-3-6832-6600* (無料)

ユニバーサルナンバー用 国際識別番号 -8000120-0151*

##在国内通話科などがかかる場合があります。
※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

1 ホーム画面で ▼ ▶ [設定] をタップする

す。キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを

ソフトウェアを更新する

・モバイルネットワーク接続を使用して本端末からインター ネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。

● SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホーム ページをご確認ください。

ドコモの携帯電話からの場合 滞在国の国際電話 アクセス番号 -81-3-6718-1414* (無料)

-8005931-8600°

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
**S0-050からご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります。(「+」は
「O」をロングタッチします。)

** 本語の連続性などがかかる場合があります。
**主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

外での故障について〈ネットワークオペレーショ<u>ンセンター</u>〉

〈ユニバーサルナンバー〉

●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。 ●お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取 扱窓口へご持参ください。